

WF8804FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Lavadora

manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su
producto en

www.samsung.com/global/register



características de la nueva lavadora samsung

Su nueva lavadora cambiará su concepto del lavado de la ropa. Desde su grandísima capacidad a su eficiencia energética, esta lavadora Samsung reúne todas las características que convierten un trabajo rutinario diario en un placer.

- **Sistema de cuidado infantil**

Esta lavadora Samsung incluye programas de lavado que ayudan a proteger la ropa de los niños que tienen una piel más sensible.

Estos programas reducen la irritación de la piel ya que minimizan los restos de detergente.

Además, clasifican la colada en diferentes categorías y realizan un lavado de acuerdo con sus características de tal manera que los niños sienten una frescura refrescante cada vez que se visten.

- **Seguridad para niños**

Esta función asegura que las manos de los pequeños curiosos siempre estén lejos de la lavadora.

Esta función de seguridad impide que los niños jueguen con los mandos de la lavadora y avisa cuando ésta se activa.

- **Cerificado de lana**

Esta lavadora se ha probado que cumple con las especificaciones obligatorias Woolmark Company para el lavado a máquina de productos de lana.

Los tejidos se deben lavar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de las prendas según especifican Woolmark y Samsung.

- **Inicio diferido**

Se puede retrasar el inicio de un ciclo hasta 19 horas en incrementos de una hora; ello facilita el uso de la lavadora cuando se está fuera de casa.

- **Lavado rápido**

¡No hay tiempo que perder! Los 30 minutos escasos del lavado le dan tiempo para llegar puntualmente a la cita.

El programa de lavado rápido de 29 minutos es la solución para una vida ocupada. Ahora puede lavar sus prendas preferidas en sólo 29 minutos.

- **Programa de ropa delicada y lavado a mano**

Cuando se requiere un cuidado especial para realizar un lavado suave a una temperatura adecuada y con la cantidad de agua justa.

- **Calentador cerámico de mayor durabilidad que ahorra energía (modelos seleccionados)**

Nuestro innovador calentador cerámico dura el doble de tiempo que los calentadores normales.

Esto representa un ahorro en reparaciones. Además, elimina las incrustaciones del agua dura y ahorra energía.

- **Ahorro de energía A+AA**

¡Hemos conseguido nuestro objetivo! Los modelos WF8804(AS/LS/FS)/WF8704(AS/LS/FS) de Samsung, los últimos con centrifugado de 1400 rpm de alta tecnología, han sido reconocidos con la triple A: consumo energético clasificado A+, rendimiento de lavado clasificado A y rendimiento de secado en el centrifugado clasificado A. El resultado se traduce en más tiempo libre y más ahorro, es decir lo que realmente cuenta para usted y su familia.

- **Amplia puerta**

Gran apertura de puerta para ver mejor el interior. Permite añadir y quitar ropa fácilmente, en especial las prendas de gran tamaño, como la ropa de cama, toallas, etc.











Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento de la nueva lavadora Samsung. Consulte las descripciones del panel de control, lea las instrucciones de uso de la lavadora y siga los consejos para aprovechar al máximo todas las características y funciones. La sección **"Solución de problemas y códigos de información"** de la página 29 explica lo que se debe hacer si surge algún problema.

información de seguridad

A lo largo de este manual, verá unas notas de advertencia ⚠ y precaución ⚠. Estas advertencias, precauciones e instrucciones de seguridad importantes no cubren todas las posibles condiciones ni las situaciones que pueden surgir. Es su responsabilidad usar el sentido común y tener precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso de la lavadora. Samsung no se hace responsable de los daños causados por un uso inapropiado.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

Significado de los símbolos y signos utilizados en este manual:

 ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas graves o la muerte.
 PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas menos graves o daños en la propiedad.
 PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendios, explosiones, descargas eléctricas y lesiones físicas cuando utilice la lavadora, siga estas precauciones de seguridad básicas:
	NO intentarlo.
	NO desmontar.
	NO tocar.
	Seguir las instrucciones explícitamente.
	Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.
	Asegurarse de que la lavadora está conectada a tierra para prevenir una descarga eléctrica.
	Llamar al centro de servicio técnico para obtener ayuda.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de prevenir lesiones personales a usted y a otras personas.

Debe seguirlos estrictamente.

Después de leer esta sección debe guardarla para consultas futuras.

-  Lea todas las instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico.

Como en todo aparato que usa la electricidad y tiene piezas móviles hay factores de riesgo. Para hacer funcionar este aparato debe familiarizarse con él y tener cuidado cuando lo use.

Instale y almacene la lavadora en el interior sin que esté expuesta al agua.

Instale y nivele la lavadora sobre una superficie que pueda soportar su peso.

-  La máquina debe estar adecuadamente conectada a tierra. Nunca la conecte a un enchufe que no tenga conexión a tierra.



PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de explosión o incendio:

- No lave artículos que hayan sido lavados, remojados o tratados con gasolina, disolventes de limpieza en seco y otras sustancias inflamables o explosivas. Desprenden vapores que pueden inflamarse o explotar. Aclare a mano cualquier artículo que haya estado expuesto a disolventes de limpieza u otros líquidos o sólidos inflamables antes de introducirlos en la lavadora. Asegúrese de eliminar cualquier resto de tales líquidos, sólidos y humos. Entre los productos peligrosos se incluyen acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, queroseno, algunos limpiadores domésticos, algunos quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras.
- No introduzca en la lavadora gasolina, disolventes de limpieza en seco ni otras sustancias inflamables.
- Bajo ciertas condiciones se puede originar gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente (como un calentador de agua) que no se ha utilizado durante dos semanas o más. EL HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante dos semanas o más, abra todos los grifos del agua caliente del hogar y deje que el agua corra durante varios minutos antes de usar la lavadora. Así eliminará todo el hidrógeno que se haya podido acumular. Dado que el hidrógeno es inflamable, no fume ni encienda una llama expuesta durante este tiempo.

En caso de escape de gas, ventile la habitación inmediatamente, sin tocar el enchufe.



Desenchufe el cable de alimentación antes de usar la lavadora.

Antes de cada lavado, vacíe los bolsillos. Los objetos pequeños, duros e irregulares, como monedas, navajas, broches, clips pueden dañar la lavadora. No lave prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

No abra la puerta si aún se ve agua en el interior. Antes de abrir la puerta compruebe que se haya vaciado el agua.



No repare ni sustituya ninguna pieza de la lavadora ni intente ninguna reparación personalmente a menos que comprenda totalmente las instrucciones de uso y reparación recomendadas y tenga la capacidad para realizarlas. El trabajo realizado por una persona no autorizada anula la garantía.

Conecte la lavadora al suministro de agua mediante juegos nuevos de mangueras. No utilice los juegos viejos.

Las mangueras de entrada de agua se deterioran con el tiempo. Compruebe las mangueras periódicamente por si muestran bultos, torceduras, cortes, desgaste o fugas y sustitúyalas cuando sea necesario; reemplácelas al menos cada cinco años.

Los materiales del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) pueden resultar peligrosos para los niños, por lo que debe mantenerlos fuera del alcance de éstos.

Retire todos los tornillos utilizados para el embalaje y el transporte antes de poner en marcha el electrodoméstico. Si no lo hace, podrían producirse daños graves. Consulte "Retirada de los tornillos de transporte".



Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa.

Consulte "Lavado por primera vez".

información de seguridad

Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso doméstico.



Las conexiones de agua y electricidad las efectuarán exclusivamente técnicos cualificados, que deberán respetar estrictamente las instrucciones del fabricante (véase "Instalación de la lavadora") y las regulaciones locales de seguridad.



Antes de llevar a cabo la limpieza o el mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma de corriente.

Desenchufe siempre el aparato y cierre el paso del agua después del uso.

Compruebe que no haya nada en los bolsillos de las prendas que vaya a lavar.

Los objetos duros o afilados, como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en la lavadora.

No permita nunca que un niño o un animal doméstico jueguen encima o dentro del aparato. Podrían asfixiarse o hacerse daño.

La puerta de cristal se calienta mucho durante el ciclo de lavado. No toque nunca la puerta de cristal cuando la lavadora esté en funcionamiento.



No intente reparar la lavadora usted mismo. Las manipulaciones efectuadas por personas sin la experiencia o la cualificación adecuadas podrían dañar la lavadora y hacer necesarias reparaciones más serias.

Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), para evitar accidentes deberá sustituirlo el fabricante, un técnico de reparaciones o una persona igualmente cualificada.

El mantenimiento de este electrodoméstico sólo debe realizarlo un centro de servicio autorizado y únicamente deben utilizarse piezas originales.



No deje que los niños o los animales domésticos jueguen con la lavadora. La lavadora no se abre fácilmente desde el interior y un niño podría dañarse seriamente si quedara atrapado dentro.

Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen niños pequeños o personas con discapacidades sin la supervisión de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.

No deje que los niños pequeños jueguen con el electrodoméstico.

Para usar este aparato con seguridad, el usuario debe familiarizarse con las instrucciones de funcionamiento y tener siempre un cuidado extra al utilizarlo.

Este aparato debe colocarse de manera que tenga un fácil acceso a la toma de corriente, los grifos de suministro de agua y las tuberías de desagüe.

No utilice agua procesada que contenga aceite, crema o loción, que se encuentran habitualmente en tiendas especializadas en el cuidado de la piel o en salones de masajes.

- De lo contrario, es posible que el exterior se deforme, provocando un funcionamiento defectuoso o una fuga de agua.

Normalmente, un tambor de lavadora de acero inoxidable no se oxida. No obstante, si alguna pieza de metal como un alfiler para el pelo se deja en el tambor de lavado durante un largo período, ésta podría oxidarse.

- No deje lejía o agua que contenga cloro en el tambor durante un tiempo prolongado.
- No utilice habitualmente ni deje en el tambor durante un largo período agua que contenga hierro. Si el óxido comienza a aparecer en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) en la superficie y utilice una esponja o un paño suave para limpiarlo. (No utilice bajo ningún concepto un cepillo metálico.)

En la lavadoras con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que éstas no queden obstruidas por alfombras u otros obstáculos.

Utilice las nuevas fijaciones para la manguera; las viejas no se deben volver a utilizar.

Instrucciones acerca de la marca WEE



La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Índice

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

9

- 9 Comprobación de las piezas
- 10 Cumplimiento de los requisitos de instalación
 - 10 Suministro eléctrico y puesta a tierra
 - 10 Suministro de agua
 - 11 Desagüe
 - 11 Solado
 - 11 Temperatura ambiental
 - 11 Instalación en compartimento o armario
- 11 Instalación de la lavadora

LAVADO DE LA COLADA

17

- 17 Lavado por primera vez
- 17 Instrucciones básicas
- 18 Uso del panel de control
 - 20 Seguridad para niños
 - 20 Sonido desactivado
 - 20 Inicio diferido
 - 21 Lavado de ropa con el selector de ciclos
 - 22 Lavado manual de ropa
- 22 Instrucciones de lavado
- 24 Información sobre detergentes y aditivos
 - 24 Qué detergente usar
 - 24 Cubeta para el detergente

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA

25

- 25 Desagüe de la lavadora en caso de emergencia
- 25 Limpieza del exterior
- 26 Limpieza de la cubeta para detergente y de su divisor
- 27 Limpieza del filtro para residuos
- 27 Limpieza del filtro poroso de la manguera de agua
- 28 Reparación de la lavadora si ha sufrido heladas
- 28 Almacenamiento de la lavadora

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

29

- 29 Compruebe estos puntos si su lavadora...
- 30 Códigos de información

TABLA DE CICLOS

31

- 31 Tabla de ciclos

APÉNDICE

32


- 32 Tabla de indicaciones del tejido
- 32 Protección del medio ambiente
- 32 Declaración de conformidad
- 33 Especificaciones

instalación de la lavadora


Asegúrese de que el instalador siga estas instrucciones detalladamente a fin de que la lavadora funcione correctamente sin riesgos de causar lesiones personales ni de dañar la ropa.

COMPROBACIÓN DE LAS PIEZAS

Desembale la lavadora cuidadosamente y compruebe que viene con todas las piezas que se muestran a continuación. Si la lavadora se ha dañado durante el transporte o si falta alguna pieza póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung o con su distribuidor.

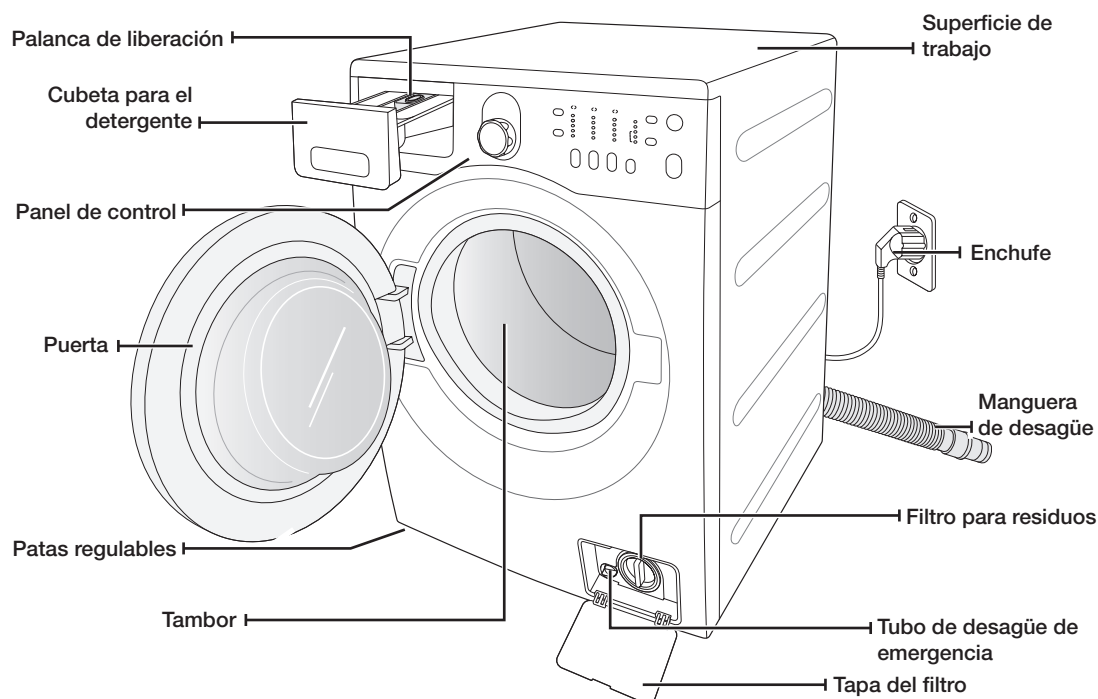

Llave



Tapones para los orificios de los tornillos



Manguera de suministro de agua



Guía de la manguera

instalación de la lavadora

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Suministro eléctrico y puesta a tierra

Para prevenir riesgos innecesarios de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, todo el cableado y puesta a tierra debe cumplir las normas National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision y las normas y ordenanzas locales. El propietario es responsable de proporcionar el adecuado servicio eléctrico a este aparato.



Nunca use un cable de extensión.

Use sólo el cable de alimentación que se suministra con la lavadora.

Cuando prepare la instalación, compruebe que el cable de alimentación tiene:

- Un fusible o un disyuntor de 220 V~240 V 50 Hz 15 AMP
- Un circuito de derivación individual que se utilice sólo con la lavadora

La máquina debe estar conectada a tierra. En caso de funcionamiento incorrecto o de avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica con una vía de poca resistencia a la corriente eléctrica.

La lavadora se suministra con un cable de alimentación con un enchufe de conexión a tierra de tres patas para usar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra.



No conecte al cable de toma de tierra a cañerías de plástico, conductos del gas o tuberías de agua caliente.

Una instalación inapropiada del conductor de la toma de tierra puede causar una descarga eléctrica.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del electrodoméstico, consulte con un técnico electricista. No modifique el enchufe que incluye el electrodoméstico. Si no cabe en la toma de corriente, haga que un técnico electricista instale una que sea adecuada.

Suministro de agua

Esta lavadora funcionará adecuadamente con una presión de agua de 50 kPa ~ 800 kPa. Una presión menor que 50 kPa puede dañar la válvula del agua y no permitir que ésta se cierre completamente. O hacer que la lavadora se llene de agua más de lo que los controles permiten, con lo que la lavadora se apagará. (En los controles hay incorporado un límite de tiempo de llenado, diseñado para impedir escapes e inundaciones si una manguera interna se afloja.)

Los grifos del agua deben estar a menos de 122 cm de la parte posterior de la lavadora para que las mangueras de entrada suministradas lleguen a la lavadora.



En la mayoría de las ferreterías se pueden adquirir mangueras de varias longitudes de hasta 305 cm.

Para reducir el riesgo de las fugas de agua:

- Los grifos de agua deben ser fácilmente accesibles.
- Cierre los grifos cuando no se use la lavadora.
- Compruebe periódicamente las juntas de las mangueras de entrada.



ADVERTENCIA

Antes de usar la lavadora por primera vez, compruebe todas las conexiones de la válvula del agua y los grifos.

Desagüe

Samsung recomienda instalar una tubería vertical de 46 cm de altura. La manguera de desagüe se debe dirigir a través de la mordaza de la manguera hasta la tubería vertical. Esta debe ser lo bastante ancha como para que quepa la manguera de desagüe. La manguera de desagüe se monta en la fábrica.

Solado

Para obtener un mejor rendimiento, la manguera se debe instalar sobre una superficie sólida. Los suelos de madera a menudo se deben reforzar para reducir las vibraciones y el desequilibrio de la carga. Las alfombras y las superficies de baldosas poco resistentes contribuyen a las vibraciones y facilitan la tendencia de la lavadora a desplazarse ligeramente durante el centrifugado.

Nunca instale la lavadora sobre una plataforma o una estructura poco sólida.

Temperatura ambiental

No instale la lavadora en zonas donde el agua se pueda congelar, ya que la lavadora siempre retiene algo de agua en sus válvulas, la bomba y las mangueras. El agua congelada en los conductos puede dañar las correas, la bomba y otros componentes. La lavadora se debe usar cuando la temperatura ambiental es al menos de 5° C.

Instalación en compartimento o armario

Para funcionar adecuadamente y sin peligro, la lavadora exige unas separaciones mínimas de:

Laterales – 25 mm

Parte posterior – 51 mm

Por encima – 25 mm

Frontalmente – 465 cm cuadrados

Si se instalan juntas una lavadora y una secadora, el frontal del compartimento o armario debe tener una abertura de al menos 465 cm cuadrados sin obstrucciones. Una lavadora sola no requiere una abertura frontal específica de ventilación.

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

PASO 1:

Selección de la ubicación



Antes de instalar la lavadora debe comprobar que la ubicación:

- Sea una superficie resistente y nivelada sin alfombras u otros objetos que obstruyan la ventilación
- No reciba la luz directa del sol.
- Tenga la adecuada ventilación
- No haya riesgos de heladas (menos de 0 °C)
- Esté lejos de fuentes de calor, como petróleo o gas
- Tenga espacio suficiente para que la lavadora no repose sobre el cable de alimentación.


instalación de la lavadora

PASO 2:


Retirada de los tornillos de transporte

Antes de instalar la lavadora debe retirar los cinco tornillos de transporte de la parte trasera de la unidad.


1. Afloje todos los tornillos con la llave suministrada.

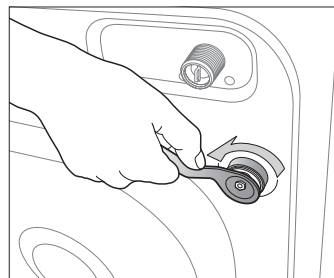

2. Sujete el tornillo con la llave y tire a través de la parte ancha del orificio. Repita el proceso para cada tornillo.

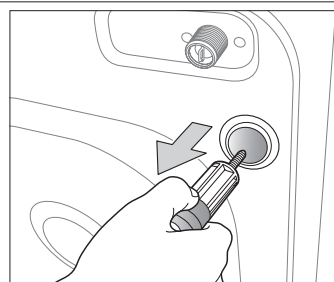

3. Cubra los orificios con los tapones de plástico que se suministran.

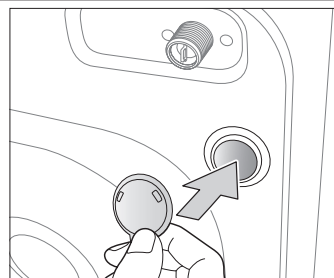


4. Guarde los tornillos de transporte en un lugar seguro por si debe trasladar la lavadora en el futuro.




Los materiales del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) pueden resultar peligrosos para los niños, por lo que debe mantenerlos fuera del alcance de éstos.

PASO 3: Ajuste de las patas niveladoras


 Cuando instale la lavadora, asegúrese de que el enchufe eléctrico, el grifo del agua y el desagüe estén accesibles.

1. Ponga la lavadora en su sitio.

2. Nivele la lavadora con las patas ajustables; gírelas a mano lo que sea necesario.

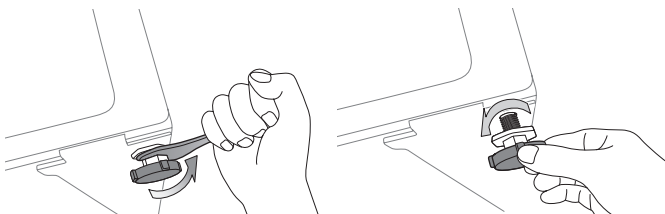


3. Una vez nivelada la lavadora, apriete las tuercas con la llave suministrada.

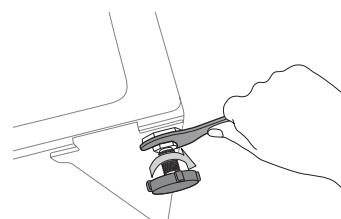


PASO 4: Conexión del agua y del desagüe

Conexión de la manguera de suministro de agua

1. Tome el brazo de ajuste en forma de L de la manguera de suministro de agua fría y conéctelo a la toma del suministro de agua fría situada en la parte posterior de la lavadora. Ajústelo manualmente.

 La manguera de suministro de agua deberá conectarse por un extremo a la lavadora y, por el otro, a la llave del agua. No estire la manguera de suministro de agua. Si la manguera resulta demasiado corta, sustitúyala por otra más larga, de alta presión.

2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua fría al grifo de salida de agua fría del lavabo o fregadero y ajústelo manualmente. Si es necesario, recolocque la manguera de suministro de agua en el extremo de la lavadora aflojando el ajuste, girando la manguera y volviéndola a ajustar.

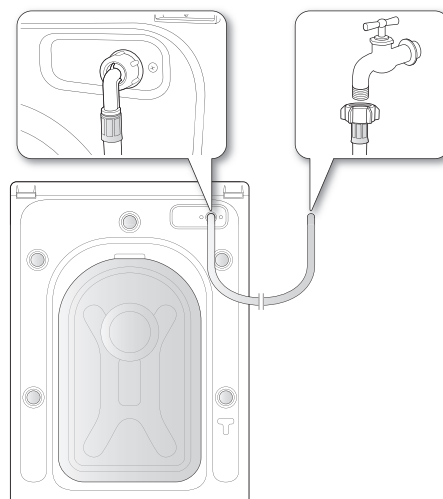


En modelos seleccionados con entrada de agua caliente adicional:

1. Tome el brazo de ajuste rojo en forma de L de la manguera de suministro de agua caliente y conéctelo a la toma del suministro de agua caliente situada en la parte posterior de la lavadora. Ajústelo manualmente.
2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua caliente al grifo de salida de agua caliente del lavabo o fregadero y ajústelo manualmente.
3. Utilice una pieza en forma de Y si sólo quiere utilizar agua fría.


instalación de la lavadora

Conexión de la manguera de suministro de agua (modelos seleccionados)


1. Retire el adaptador de la manguera de suministro de agua.

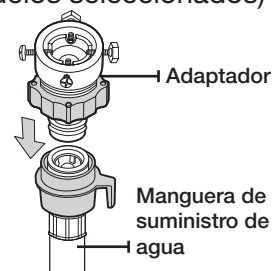


2. Primero, utilice un destornillador tipo '+' y afloje los cuatro tornillos del adaptador. A continuación, saque el adaptador y gire la pieza (2) siguiendo la flecha para dejar un espacio entre ellos de 5 mm.

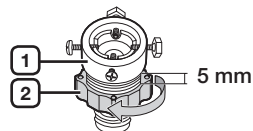


3. Conecte el adaptador a la salida de agua apretando los tornillos con fuerza. Gire la pieza (2) en la dirección de la flecha y conecte (1) y (2).

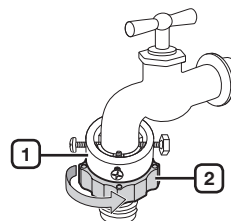


4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Cuando la pieza (3) se libere, la manguera se conectará automáticamente al adaptador haciendo un 'clic'.

 Una vez conectada la manguera de suministro de agua al adaptador, compruebe la conexión tirando de la manguera hacia abajo.

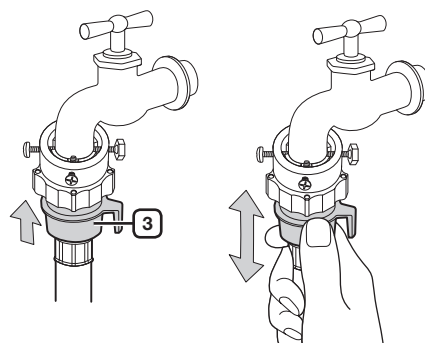

5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua situada en la parte posterior de la lavadora. Apriete completamente la manguera en el sentido de las agujas del reloj.

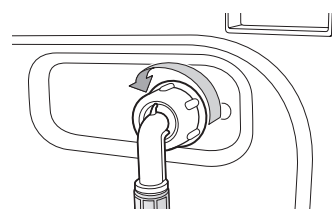


6. Abra el grifo del agua y compruebe que no haya fugas en la válvula del agua, el adaptador o el grifo. Si hubiera fugas de agua, repita el paso anterior.




ADVERTENCIA

No use la lavadora si hay fugas de agua. Podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

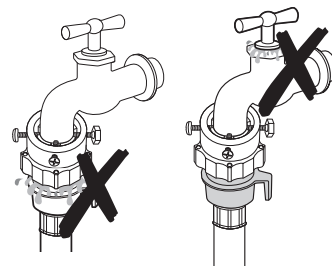

- Si el grifo del agua es de tipo rosca, conecte la manguera de suministro de agua para que encaje con la salida, como se muestra a continuación.

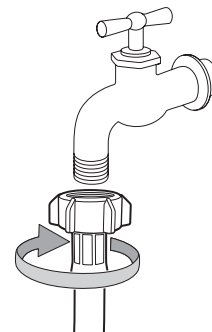


Utilice la llave de tipo más corriente para el suministro de agua. En caso de que la llave sea cuadrada o demasiado grande, quite el anillo antes de insertar la llave en el adaptador.

instalación de la lavadora

Conexión de la manguera de desagüe

El extremo de la manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

- 1. Sobre el borde de un lavabo:** La manguera de desagüe debe colocarse a una altura de 60 a 90 cm. Para mantener doblado el caño, utilice la guía de plástico para la manguera que le suministramos. Fije la guía a la pared mediante un gancho, o bien a la llave mediante una cuerda, para impedir que la manguera de desagüe se mueva.

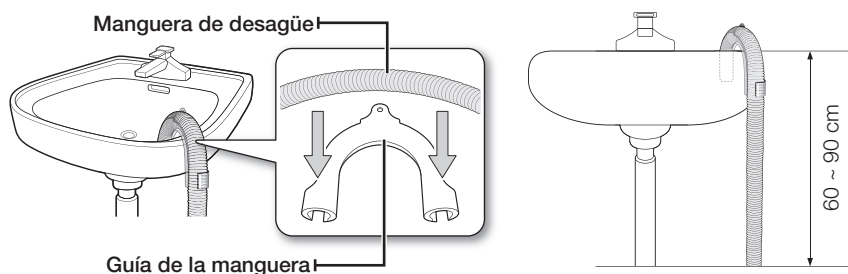

- 2. En un ramal de la tubería de desagüe del lavabo o fregadero:** El ramal de la tubería de desagüe debe estar situado por encima del sifón y el extremo de la manguera debe quedar al menos a 60 cm del suelo.
- 3. En una tubería de desagüe:** Recomendamos que utilice una tubería vertical de al menos 65 cm de altura; en ningún caso debe tener menos de 60 cm ni más de 90 cm.

PASO 5


Puesta en marcha de la lavadora

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared, de 230 voltios y 50 Hz protegida por un fusible de 15 amperios o un disyuntor equiparable. (Para obtener más información sobre los requisitos eléctricos y de toma de tierra, consulte la página 10.)


lavado de la colada


Con la nueva lavadora Samsung la parte más pesada en el momento de hacer la colada será decidir qué carga lavar primero.

LAVADO POR PRIMERA VEZ

 Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa (es decir, con el tambor vacío).

1. Pulse el botón **Encender**.
2. Añada un poco de detergente en el compartimento del detergente ①.
3. Abra la llave del suministro de agua a la lavadora.
4. Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

 Con ello eliminará cualquier resto de agua que haya quedado en la lavadora después de las pruebas efectuadas por el fabricante.

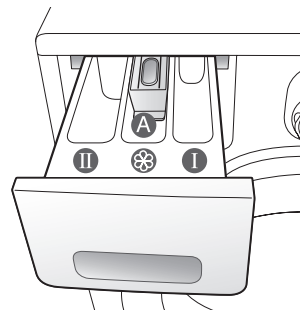


Compartimento ①: Detergente para prelavado o almidón.


Compartimento ②: Detergente para el lavado principal, ablandador del agua, agente para el remojo previo, lejía y producto quitamanchas.

Compartimento ③: Aditivos como el suavizante o el apresto (no llenar más arriba del borde inferior (MAX) del depósito "A")

INSTRUCCIONES BÁSICAS

1. Cargue la ropa en la lavadora.


 **ADVERTENCIA** No sobrecargue la lavadora. Para determinar la capacidad de carga según el tipo de colada, consulte la tabla de la página 24.

-  • Compruebe que ninguna prenda quede atrapada por la puerta; esto podría causar fugas de agua.
- Puede quedar detergente del lavado en la parte frontal de goma de la lavadora después de un ciclo de lavado. Elimine cualquier resto de detergente ya que esto podría causar fugas de agua.
- No lave artículos resistentes al agua.

2. Cierre completamente la puerta.
3. Encienda la alimentación.
4. Añada detergente y aditivos en la cubeta dispensadora.
5. Seleccione el ciclo adecuado y las opciones de lavado.
Se ilumina el indicador de lavado y en la pantalla se muestra el tiempo estimado para el ciclo de lavado.
6. Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

lavado de la colada

USO DEL PANEL DE CONTROL

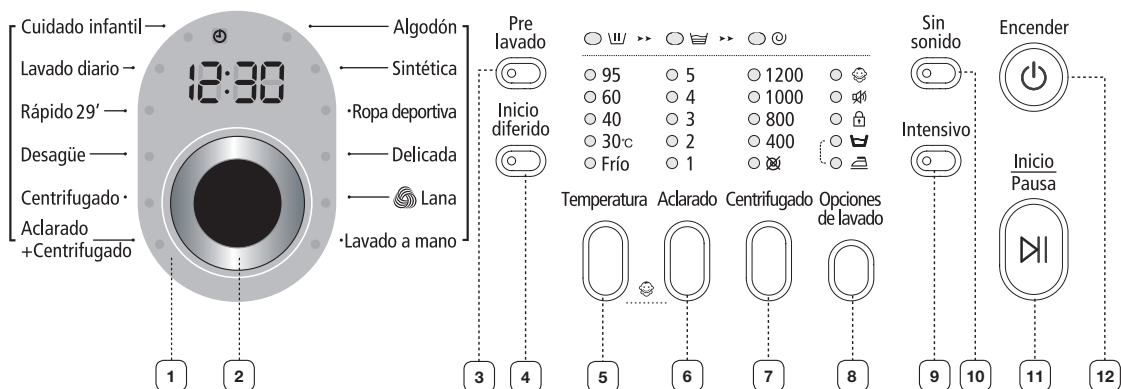

1 PANTALLA GRÁFICA DIGITAL

Muestra el tiempo restante del ciclo de lavado, toda la información del ciclo y los mensajes de error.

Selecciona el tipo de secado y la velocidad de centrifugado del ciclo.

 Para obtener información detallada, consulte "Lavado de ropa con el selector de ciclos".

Algodón - Para prendas de algodón, ligera o medianamente sucias, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc.


Sintética - Para camisas, blusas, etc., ligera o medianamente sucias, de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlón, nailon) u otros materiales similares.

Ropa deportiva - Se usa con prendas resistentes al agua para que conserven su prestancia y frescura.

Delicada - Para tejidos delicados, sujetadores, lencería, vestidos, camisas y blusas. Para obtener los mejores resultados, use detergente líquido.

Lana - Sólo para prendas de lana lavables a máquina. Una carga no debe superar los 2,0 kg.

2 SELECTOR DE CICLOS

 El ciclo de lavado de lana de esta lavadora ha sido aprobado por Woolmark para los productos Woolmark lavables a máquina siempre y cuando éstos se laven según las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las proporcionadas por el fabricante de la lavadora, M0509 (número de certificado emitido por IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Lavado a mano - Un ciclo muy ligero, similar al lavado a mano.

Cuidado infantil - Lavado a alta temperatura y aclarado extra que aseguran que ningún resto de detergente deje rastro en las prendas.






















Lavado diario - Se usa para el lavado diario de las prendas interiores y las camisetas.

Rápido 29' - Para las prendas ligeramente sucias que se han de usar inmediatamente.

Desagüe - Desagua la lavadora sin centrifugado.

Centrifugado - Realiza un ciclo de centrifugado adicional para eliminar más agua.

Aclarado + Centrifugado - Para cargas de ropa que sólo necesitan aclarado o para añadir a la colada suavizante preparado para el aclarado.

3	BOTÓN DE SELECCIÓN DE PRELAVADO	Pulse este botón para seleccionar el prelavado. Sólo está disponible con los programas: Algodón, Sintética, Ropa deportiva, Cuidado infantil, Lavado diario.						
4	BOTÓN DE SELECCIÓN DE INICIO DIFERIDO	Pulse este botón repetidamente para rotar entre las opciones de inicio diferido disponibles (desde 3 h hasta 19 h, en incrementos de 1 h). La hora que se muestra indica la hora de finalización del ciclo de lavado.						
5	BOTÓN DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA	Pulse este botón varias veces para alternar entre las opciones de temperatura del agua disponibles: (Agua fría  , 30 °C, 40 °C , 60 °C y 95 °C).						
6	BOTÓN DE SELECCIÓN DE ACLARADO	Pulse este botón para añadir ciclos de aclarado. El número máximo de ciclos de aclarado es cinco.						
7	BOTÓN DE SELECCIÓN DE CENTRIFUGADO	Pulse este botón repetidamente para elegir las opciones de velocidad de centrifugado disponibles.						
		<table><tr><td>WF8804 / WF8704</td><td>, , 400, 800, 1200, 1400 rpm</td></tr><tr><td>WF8802 / WF8702</td><td>, , 400, 800, 1000, 1200 rpm</td></tr><tr><td>WF8800 / WF8700</td><td>, , 400, 600, 800, 1000 rpm</td></tr></table>	WF8804 / WF8704	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm	WF8802 / WF8702	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm	WF8800 / WF8700	 ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm
		WF8804 / WF8704	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm					
		WF8802 / WF8702	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm					
WF8800 / WF8700	 ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm							
“Sin centrifugado  ” - Después del desagüe final, la colada permanece en el tambor sin que se realice ningún ciclo de centrifugado.								
“Mantener en remojo  ” -La colada permanece en remojo en el agua del último aclarado. Antes de sacar la colada, debe ejecutarse un ciclo de Desagüe o de Centrifugado.								
8	BOTÓN DE SELECCIÓN DE OPCIONES DE LAVADO	<p>Pulse este botón repetidamente para ver todas las opciones de lavado disponibles: Planchado fácil → Remojo→ Planchado fácil + Remojo → Apagado</p> <p>“Planchado fácil”: Use esta opción para preparar la ropa de modo que se pueda planchar fácilmente.</p> <p>“Remojo”: Use esta opción para eliminar las manchas de la ropa manteniendo la ropa en remojo.</p> <ul style="list-style-type: none">La función Remojo se ejecuta durante 13 minutos en el ciclo de lavado.La función Remojo dura 30 minutos y consta de seis ciclos; cada ciclo centrifuga durante 1 minuto y se mantiene parado durante 4 minutos.La función Remojo sólo está disponible con los siguientes programas de lavado: Algodón, Sintética, Ropa deportiva, Cuidado infantil, Lavado diario.						
9	BOTÓN DE SELECCIÓN DE LAVADO INTENSIVO	Pulse este botón si la ropa está muy sucia y necesita un lavado intensivo. La duración del ciclo se incrementa con cada pulsación.						
10	BOTÓN SIN SONIDO	<p>El sonido se puede apagar en todos los programas. Con esta función seleccionada, se apaga el sonido durante todos los ciclos.</p> <ul style="list-style-type: none">Cuando la función Sin sonido está activada, se iluminan el indicador Sin sonido y el panel de control.Cuando la función Sin sonido está desactivada, el zumbador se apaga, así como el indicador del botón y el panel de control.						
11	BOTÓN DE SELECCIÓN DE INICIO/PAUSA	Púlselo para detener y volver a poner en marcha un ciclo.						

lavado de la colada

12 BOTÓN ENCENDER

Púlselo una vez para encender la lavadora y vuelva a pulsarlo para apagarla.
Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin tocar ninguno de los botones, se apagará automáticamente.


Seguridad para niños

La función de seguridad para niños permite bloquear los botones de tal manera que no sea posible cambiar el ciclo de lavado seleccionado.

Activación/Desactivación

Si desea activar o desactivar la función de seguridad para niños, pulse los botones **Temperatura** y **Aclarado** al mismo tiempo durante 3 segundos. La lámpara de la función de “seguridad para niños” del panel de control se ilumina cuando se activa la función.

Con la función Seguridad para niños activada, sólo funciona el botón **Encender**. La función de seguridad para niños continúa activa aunque se apague o se encienda la lavadora o aunque se conecte y desconecte el cable de alimentación.

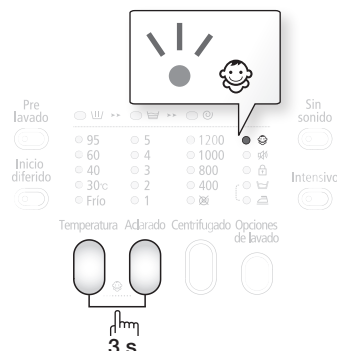

Sonido desactivado

La función Sin sonido se puede seleccionar durante todos los programas. Con esta función seleccionada, se apaga el sonido durante todos los programas. Aunque se apague o encienda la lavadora la función se mantiene activa.

Activación/Desactivación

Si desea activar o desactivar la función Sin sonido, pulse el botón **Sin sonido**. La lámpara del botón **Sin sonido** y el panel de control se iluminan cuando la función se activa.

Inicio diferido

Puede hacer que la lavadora finalice automáticamente el lavado a una hora determinada eligiendo un tiempo de retardo de entre 3 h y 19 h (en incrementos de 1 h). La hora que se muestra indica la hora en la que finalizará el lavado.

1. Programe la lavadora, manual o automáticamente, para el tipo de ropa que desee lavar.
2. Pulse varias veces el botón **Inicio diferido** hasta establecer el tiempo de retardo.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El indicador de “Inicio diferido” se iluminará y el reloj comenzará la cuenta atrás hasta alcanzar la hora establecida.
4. Para cancelar la función Inicio diferido, pulse el botón **Encender** y encienda de nuevo la lavadora.

Lavado de ropa con el selector de ciclos

Su nueva lavadora facilita el lavado de la ropa gracias al sistema de control automático "Fuzzy Control" de Samsung. Cuando seleccione un programa de lavado, la lavadora elegirá la temperatura correcta, el tiempo de lavado y la velocidad de centrifugado.

1. Abra la llave del agua del lavabo o fregadero.
2. Pulse el botón **Encender**.
3. Abra la puerta.
4. Coloque las prendas una a una, bien extendidas, en el tambor, sin llenarlo demasiado.
5. Cierre la puerta.
6. Añada detergente, suavizante y detergente para el prelavado (si es necesario) en los compartimentos adecuados.



El prelavado sólo está disponible cuando se seleccionan los ciclos Algodón, Sintética, Ropa deportiva, Cuidado infantil y Lavado diario. Sólo será necesario si la ropa está muy sucia.

7. Use el **selector de ciclos** para elegir el ciclo adecuado según el tipo de tejido: Algodón, Sintética, Ropa deportiva, Delicada, Lana, Lavado a mano, Cuidado infantil, Lavado diario, Rápido 29'. Se iluminarán los indicadores correspondientes del panel de control.
8. En este momento, puede controlar la temperatura de lavado, el número de aclarados, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retardo pulsando el botón de opción adecuado.
9. Pulse el botón **Inicio/Pausa** y la lavadora comenzará el ciclo. El indicador del proceso se enciende y aparece en la pantalla el tiempo restante para el ciclo.

Opción de pausa

En los primeros 5 minutos desde el inicio del lavado, es posible añadir y quitar ropa de la colada.

1. Pulse el botón **Inicio/Pausa** para desbloquear la puerta.



La puerta no se puede abrir si el agua está demasiado CALIENTE o el nivel del agua es demasiado ALTO.

2. Después de cerrar la puerta, pulse el botón **Inicio/Pausa** para reanudar el lavado.

Cuando el ciclo haya terminado:

Al finalizar el ciclo, la lavadora se apagará automáticamente.

1. Abra la puerta.
2. Saque la colada.

lavado de la colada


Lavado manual de ropa

Se puede lavar la ropa manualmente mediante el selector de ciclos.

1. Abra el suministro de agua.
2. Pulse el botón **Encender** de la lavadora.
3. Abra la puerta.
4. Coloque las prendas una a una, bien extendidas, en el tambor, sin llenarlo demasiado.
5. Cierre la puerta.
6. Añada detergente y, si es necesario, suavizante y detergente para el prelavado, en los compartimentos adecuados.
7. Pulse el botón **Temperatura** para seleccionar ésta. (agua fría, 30 °C, 40 °C, 60 °C y 95 °C).
8. Pulse el botón **Aclarado** para seleccionar el número necesario de ciclos de aclarado. El número máximo de ciclos de aclarado es cinco. La duración del lavado se aumenta en consecuencia.
9. Pulse el botón **Centrifugado** para seleccionar la velocidad de centrifugado. La función de mantener en remojo permite sacar de la lavadora las prendas que aún están húmedas (☒: Sin centrifugado, ☐: Mantener en remojo)
10. Pulse repetidamente el botón **Inicio diferido** para rotar entre las opciones de inicio retardado disponibles (desde 3 h hasta 19 h, en incrementos de 1 h). La hora que se muestra indica la hora en la que finalizará el lavado.
11. Pulse el botón **Inicio/Pausa** y la lavadora comenzará el ciclo.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Siga estas sencillas instrucciones para conseguir un lavado mejor y más eficaz.

 Compruebe siempre la etiqueta de las prendas antes de lavarlas.

Clasifique la colada de acuerdo con los criterios siguientes:

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique la colada según la composición: algodón, mezclas, fibra sintética, seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la de color. Lave las prendas nuevas de color por separado.
- Tamaño: Ponga prendas de diferentes tamaños en la misma carga para mejorar el lavado.
- Sensibilidad: Lave los artículos delicados por separado; utilice el programa Delicada para las prendas de pura lana virgen, las cortinas y las prendas de seda. Compruebe las etiquetas de los artículos que va a lavar o consulte la tabla de indicaciones del tejido que se encuentra en el apéndice.

Vaciado de los bolsillos

Antes de cada lavado, vacíe los bolsillos. Los objetos pequeños, duros e irregulares, como monedas, navajas, broches, clips pueden dañar la lavadora. No lave prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

Los objetos de metal de las prendas pueden dañar tanto éstas como el tambor. Dé la vuelta a las prendas con botones o bordados antes de lavarlas. Si las cremalleras de los pantalones o chaquetas están abiertas durante el lavado, el tambor de centrifugado puede dañarse. Antes de lavar, debe cerrar la cremallera y fijarla con un cordón.

Las prendas con grandes flecos pueden enredarse con otras y estropearlas. Fije los flecos antes del lavado.

Prelavado del algodón

Su nueva lavadora, junto con los modernos detergentes, le ofrecerán unos resultados de lavado perfectos, a la vez que ahorrará energía, tiempo, agua y detergente. Sin embargo, si tiene prendas de algodón especialmente sucias, haga un prelavado con un detergente a base de proteínas.

Cálculo de la capacidad de carga


No sobrecargue la lavadora, ya que la colada no se lavará correctamente. Utilice la tabla siguiente para determinar la capacidad de carga según el tipo de ropa que vaya a lavar.

Tipo de ropa	Capacidad de carga	
	Modelo	
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Algodón - medio/ligeramente sucio - muy sucio	8 kg	7 kg
Sintética	3 kg	3 kg
Ropa deportiva	2,5 kg	2,5 kg
Delicada	2,5 kg	2,5 kg
Lana	2 kg	2 kg

- Cuando la colada esté desequilibrada (se ilumina “UE” en la pantalla), vuelva a distribuir la ropa.
Si la colada está desequilibrada, puede disminuir la eficacia del centrifugado.
- Cuando lave ropa de cama o edredones, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficacia del centrifugado puede disminuir.
- Para lavar ropa de cama o edredones, recomendamos una capacidad de carga de 1,8 kg o menos.

Introduzca los sujetadores (lavables con agua) en una bolsa de malla para lavadora (se adquiere por separado).

- Las partes metálicas de los sujetadores pueden desgarrar el tejido y estropear el resto de colada. Por esta razón, es importante introducirlos en una bolsa de malla para lavadora.
- Las prendas pequeñas y ligeras como calcetines, guantes y pañuelos pueden quedar atrapadas en la puerta. Introdúzcalas en una bolsa de malla para lavadora.

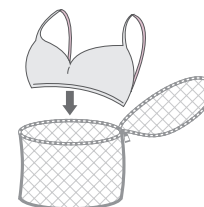


lavado de la colada

INFORMACIÓN SOBRE DETERGENTES Y ADITIVOS

Qué detergente usar

Deberá usar un detergente adecuado al tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), color, temperatura del agua y grado y tipo de suciedad. Utilice siempre jabón con “poca espuma”, que es específico para lavadoras automáticas.

Siga las recomendaciones del fabricante del producto en función del peso de la colada, del grado de suciedad y de la dureza del agua. Si no sabe cuál es el grado de dureza del agua, consúltelo con el organismo competente.


-  No utilice un detergente que se pueda solidificar o endurecer, ya que podría permanecer en el ciclo de aclarado. Esto puede hacer que la máquina no centrifugue adecuadamente o provocar un inundación y que la máquina se bloquee.

Cubeta para el detergente

La lavadora tiene compartimentos separados para el detergente y el suavizante. Ponga los aditivos de lavado en el compartimento correspondiente antes de iniciar el lavado.


-  NO abra el compartimento del detergente una vez puesta en marcha la lavadora.


1. Abra el cajón del detergente a la izquierda del panel de control.
2. Ponga la cantidad recomendada de detergente directamente en el compartimento del detergente ② antes de poner en marcha la lavadora.
3. Ponga la cantidad recomendada de suavizante en el compartimento del suavizante ③ si es necesario.
4. Cuando utilice la opción Prelavado ponga la cantidad de detergente recomendada en el compartimento de prelavado ①.

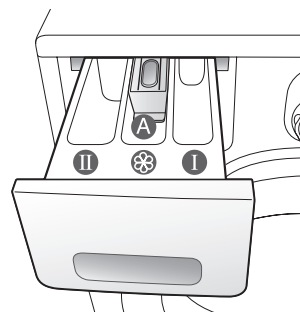

-  Cuando lave prendas grandes NO use los siguientes tipos de detergente.

- Detergentes en cápsulas o pastillas
- Detergentes que utilizan una bola o una red

-  Los suavizantes y acondicionadores concentrados o muy densos deben diluirse primero en un poco de agua antes de verterlos en el dispensador (para prevenir el bloqueo del rebosadero).

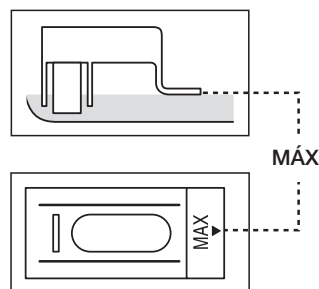


limpieza y mantenimiento de la lavadora


Mantener la lavadora limpia mejora el rendimiento de ésta, evita reparaciones innecesarias y prolonga la vida útil.

DESAGÜE DE LA LAVADORA EN CASO DE EMERGENCIA

1. Desenchufe la lavadora de la toma de corriente.
2. Abra la tapa del filtro con una moneda o una llave.

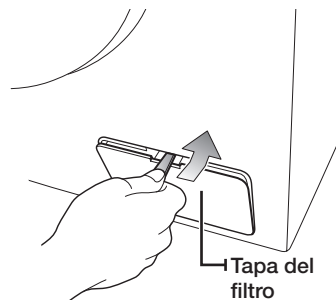

3. Desenrosque el tapón del desagüe de emergencia girándolo hacia la izquierda.

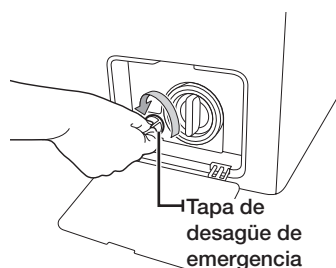

4. Sujete el tapón situado al final del tubo de desagüe de emergencia y tire hacia fuera lentamente hasta que el tubo salga unos 15 cm.
5. Recoja toda el agua que salga en un recipiente.
6. Vuelva a introducir el tubo de desagüe y enrosque de nuevo el tapón.
7. Vuelva a colocar la tapa del filtro.




LIMPIEZA DEL EXTERIOR

1. Limpie las superficies de la lavadora, incluido el panel de control, con un trapo suave y un detergente para el hogar que no sea abrasivo.
2. Séquela con un paño suave.
3. No vierta agua en la lavadora.


limpieza y mantenimiento de la lavadora

LIMPIEZA DE LA CUBETA PARA DETERGENTE Y DE SU DIVISOR

1. Pulse la palanca de liberación del interior de la cubeta para el detergente y extráigala.
2. Saque el divisor del detergente de la cubeta

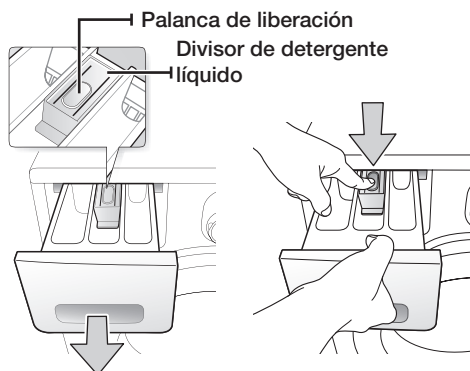

3. Limpie todas las partes con agua corriente.

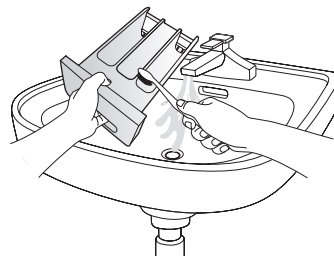


4. Limpie los rincones de la cubeta con un cepillo de dientes usado.
5. Vuelva a colocar el divisor del detergente dentro de la cubeta y ajústelo firmemente.
6. Introduzca de nuevo el cajón en su sitio.
7. Para eliminar cualquier resto de detergente, haga un ciclo de aclarado sin ropa en el tambor.




LIMPIEZA DEL FILTRO PARA RESIDUOS

Recomendamos limpiar el filtro para residuos 5 o 6 veces al año o cuando se muestre el mensaje de error "5E". (Consulte "Desagüe de la lavadora en caso de emergencia" en la página anterior.)

1. Abra la tapa del filtro con una moneda o una llave.
2. Desenrosque el tapón del desagüe de emergencia girándolo hacia la izquierda y vacíe toda el agua.
3. Desenrosque el filtro para residuos.

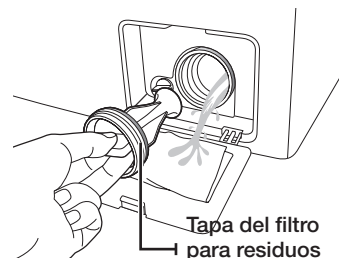

4. Limpie la suciedad y los materiales que hubieran quedado retenidos en el filtro. Asegúrese de que no esté bloqueada la bomba de desagüe situada detrás del filtro.
5. Vuelva a colocar el tapón del filtro.
6. Vuelva a colocar la tapa del filtro.

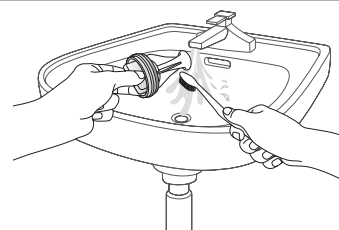

LIMPIEZA DEL FILTRO POROSO DE LA MANGUERA DE AGUA

Limpie el filtro poroso de la manguera de agua al menos una vez al año o cuando se muestre el mensaje de error "4E":

1. Cierre la llave del suministro de agua a la lavadora.
2. Desenrosque la manguera de la parte posterior de la lavadora. Para prevenir que salga agua de la manguera por la presión del aire, cúbrala con un trapo.
3. Con ayuda de unos alicates, tire suavemente del filtro poroso situado al final de la manguera y lávelo con agua corriente. Limpie también el interior y el exterior del conector de rosca.
4. Vuelva a introducir el filtro en su sitio.
5. Enrosque de nuevo la manguera en la lavadora.
6. Compruebe la estanqueidad de las conexiones y abra el grifo.

limpieza y mantenimiento de la lavadora

REPARACIÓN DE LA LAVADORA SI HA SUFRIDO HELADAS

Si la temperatura desciende por debajo del punto de congelación y la lavadora sufre el efecto de las heladas:

1. Desenchufe la lavadora.
2. Vierta agua templada en la llave de salida para soltar la manguera de suministro de agua.
3. Quite la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua templada.
4. Vierta agua templada en el tambor de la lavadora y déjela allí durante 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua a la llave del agua y compruebe si los procesos de suministro de agua y de desagüe se realizan con normalidad.

ALMACENAMIENTO DE LA LAVADORA

Si debe almacenar la lavadora durante un periodo de tiempo prolongado, vacíela y desconéctela. Las lavadoras se pueden dañar si hay agua dentro de las mangueras y los componentes internos.

1. Seleccione el ciclo Rápido 29' y ponga lejía en el compartimento de la lejía. Ponga en marcha la lavadora durante un ciclo sin carga.
2. Cierre los grifos y desconecte las mangueras de entrada.
3. Desconecte la lavadora de la toma de corriente y deje la puerta abierta para que circule el aire por el interior del tambor.



Si se ha guardado la lavadora en un lugar donde se han alcanzado temperaturas por debajo de los cero grados, dé tiempo al agua restante a deshacerse antes de usar la lavadora.

solución de problemas y códigos de información

COMPRUEBE ESTOS PUNTOS SI SU LAVADORA...

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No arranca	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que la lavadora esté enchufada.• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.• Verifique que la llave de salida del agua esté abierta.• Pulse el botón Inicio/Pausa.
No hay agua o ésta no es suficiente	<ul style="list-style-type: none">• Abra completamente el suministro de agua.• Compruebe que la salida del agua no esté congelada.• Extienda las mangueras de entrada de agua.• Limpie el filtro de la manguera de entrada de agua.
Queda parte del detergente en la cubeta una vez finalizado el ciclo de lavado	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que la lavadora esté funcionando con una presión de agua suficiente.• Compruebe que el detergente esté en el centro de la cubeta del detergente.
Vibra o hace demasiado ruido	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que la lavadora esté situada sobre una superficie nivelada. Si el suelo está desnivelado, ajuste las patas de la lavadora para nivelar el electrodoméstico.• Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte.• Verifique que la lavadora no esté tocando otros objetos.• Cerciórese de que la colada esté cargada de forma equilibrada.
La lavadora no desagua o no centrifuga	<ul style="list-style-type: none">• Extienda la manguera de desagüe. Elimine las dobleces de las mangueras.• Compruebe que el filtro para residuos no esté atascado.
La puerta está bloqueada o no se abre.	<ul style="list-style-type: none">• La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se detenga o se apague.

Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung.

solución de problemas y códigos de información

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

En caso de funcionamiento incorrecto de la lavadora, en la pantalla se muestra un código de información. Si esto sucede, consulte esta tabla e intente la solución aconsejada antes de llamar a un centro de atención al cliente.

SÍMBOLO DEL CÓDIGO	SOLUCIÓN
dE	<ul style="list-style-type: none">• Cierre la puerta.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que la llave de salida de agua esté abierta.• Compruebe la presión del agua.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Limpie el filtro para residuos.• Asegúrese de que la manguera de desagüe esté instalada correctamente.
UE	<ul style="list-style-type: none">• La lavadora no está equilibrada. Vuelva a distribuir la carga. Si sólo lava una prenda, como un albornoz o unos vaqueros, quizá el centrifugado final no sea todo lo satisfactorio que debiera y aparecerá un mensaje de error "UE" en la pantalla del panel.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Llame al servicio posventa.

Si aparecen códigos que aquí no se relacionan o si surge un problema cuya solución no se explique en estas páginas, llame a un centro de servicio técnico de Samsung o a su distribuidor local.

tabla de ciclos

TABLA DE CICLOS

(● opción del usuario)

PROGRAMA	Carga máxima (kg)		DETERGENTE			Temperatura máxima (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Prelavado	Lavado	Suavizante	
Algodón	8,0	7,0	●	sí	●	95
Sintética	3,0	3,0	●	sí	●	60
Ropa deportiva	2,5	2,5	●	sí	●	60
Delicada	2,5	2,5	-	sí	-	40
Lana	2,0	2,0	-	sí	-	40
Lavado a mano	2,0	2,0	-	sí	●	40
Cuidado infantil	4,0	3,0	●	sí	●	95
Lavado diario	4,0	3,0	●	sí	●	60
Rápido 29'	3,0	3,0	-	sí	●	60

PROGRAMA	Velocidad máxima de centrifugado en rpm			Inicio diferido	Duración del ciclo (min.)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Algodón	1400	1200	1000	●	120
Sintética	1200	1200	1000	●	84
Ropa deportiva	1200	1200	1000	●	65
Delicada	800	800	800	●	45
Lana	800	800	800	●	37
Lavado a mano	400	400	400	●	30
Cuidado infantil	1400	1200	1000	●	129
Lavado diario	1200	1200	1000	●	65
Rápido 29'	1400	1200	1000	●	29

























1. Un ciclo con prelavado tarda aproximadamente 15 minutos más.
2. Los datos de la duración del ciclo se han medido en las condiciones especificadas en las normas IEC 60456/EN 60456.
3. El consumo en cada domicilio puede diferir de los valores que aparecen en la tabla debido a las variaciones en la presión y temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de colada.
4. Cuando se selecciona la función Intensivo, se incrementa la duración de cada ciclo.

apéndice

TABLA DE INDICACIONES DEL TEJIDO

Los siguientes símbolos proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. Las etiquetas incluyen cuatro símbolos en este orden: lavado, lejía, secado y planchado y limpieza en seco cuando es necesario.

Estos símbolos aseguran la coherencia entre los fabricantes de ropa del país e importada. Siga estas instrucciones para prolongar la vida de la prendas y reducir los problemas de lavado.

	Material resistente		Puede plancharse a 100 °C máx
	Tejido delicado		No planchar
	Puede lavarse a 95 °C		Puede limpiarse en seco con cualquier disolvente
	Puede lavarse a 60 °C		Puede limpiarse en seco con perclorato, fuel ligero, alcohol puro o R113, solamente
	Puede lavarse a 40 °C		Puede limpiarse en seco con fuel para aviación, alcohol puro o R113, solamente
	Puede lavarse a 30 °C		No limpiar en seco
	Debe lavarse a mano		Secar en posición horizontal
	Sólo limpieza en seco		Puede secarse colgado
	Puede utilizarse lejía en agua fría		Secar colgado en una percha
	No usar lejía		Admite secadora; temperatura normal
	Puede plancharse a 200 °C máx		Admite secadora; temperatura baja
	Puede plancharse a 150 °C máx		No secar en secadora

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro.
- No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por el fabricante del producto.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado sólo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este electrodoméstico cumple con las normas europeas de seguridad, directiva EC 93/68 y norma EN 60335.

ESPECIFICACIONES

TIPO			LAVADORA DE CARGA FRONTAL							
DIMENSIONES			WF8804AS/WF8804LS/WF8804FS WF8802AS/WF8802LS/WF8802FS WF8800AS/WF8800LS/WF8800FS			WF8704AS/WF8704LS/WF8704FS WF8702AS/WF8702LS/WF8702FS WF8700AS/WF8700LS/WF8700FS				
			598 x 600 x 844 mm (An x Pr x Al)			598 x 600 x 844 mm (An x Pr x Al)				
PRESIÓN DEL AGUA			50 kPa a 800 kPa							
VOLUMEN DE AGUA			64 ℓ			56 ℓ				
PESO NETO			WF8804AS/ WF8804LS/ WF8804FS	WF8802AS/ WF8802LS/ WF8802FS	WF8800AS/ WF8800LS/ WF8800FS	WF8704AS/ WF8704LS/ WF8704FS	WF8702AS/ WF8702LS/ WF8702FS	WF8700AS/ WF8700LS/ WF8700FS		
			74 kg	73 kg	72 kg	65 kg	64 kg	63 kg		
CAPACIDAD DE LAVADO Y CENTRIFUGADO			8 kg			7 kg				
CONSUMO ELÉCTRICO			MODELO		WF8804AS/WF8804LS/WF8804FS WF8802AS/WF8802LS/WF8802FS WF8800AS/WF8800LS/WF8800FS			WF8704AS/WF8704LS/WF8704FS WF8702AS/WF8702LS/WF8702FS WF8700AS/WF8700LS/WF8700FS		
					LAVADO		220 V	150 W		220 V
			240 V				150 W		240 V	150 W
			LAVADO Y CALENTAMIENTO		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
					240 V	2400 W		240 V	2400 W	
			CENTRI-FUGADO	MODELO	WF8804AS/ WF8804LS/ WF8804FS	WF8802AS/ WF8802LS/ WF8802FS	WF8800AS/ WF8800LS/ WF8800FS	WF8704AS/ WF8704LS/ WF8704FS	WF8702AS/ WF8702LS/ WF8702FS	WF8700AS/ WF8700LS/ WF8700FS
				230 V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
BOMBEO		34 W								
PESO EMBALAJE			MODELO		WF8804AS/WF8804LS/WF8804FS WF8802AS/WF8802LS/WF8802FS WF8800AS/WF8800LS/WF8800FS			WF8704AS/WF8704LS/WF8704FS WF8702AS/WF8702LS/WF8702FS WF8700AS/WF8700LS/WF8700FS		
					PAPEL		2,5 kg		2,5 kg	
			PLÁSTICO		1 kg		1,5 kg			
REVOLUCIONES DEL CENTRIFUGADO			MODELO		WF8804AP/WF8704AP WF8804LP/WF8704LP WF8804FP/WF8704FP		WF8802AP/WF8702AP WF8802LP/WF8702LP WF8802FP/WF8702FP		WF8800AP/WF8700AP WF8800LP/WF8700LP WF8800FP/WF8700FP	
			rpm		1400		1200		1000	

La presentación y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso debido a las posibles mejoras realizadas.

comentarios

comentarios



¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

País	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com

N.º de código DC68-02591B-01_ES